

竖枠取付受座 LHシリーズ

OAフロア等、床部の加工ができない場合に有効な受座

適用ドア質量
最大 **240kg** まで
対応できるようになりました！

NEW!

LH-90
U-6型

使用条件に応じた
3機種をシリーズ化

- ・ 90° 開き用(左右兼用)
- ・ 180° 右開き用
- ・ 180° 左開き用

※ドア質量が 240kg を超える場合はご相談ください。

NEW!


LH U-6 シリーズ

項目	型式	LH-90 U-6 型	LH-180L U-6 型	LH-180R U-6 型
ドア開き角、勝手		90° 開き (左右兼用)	180° 開き 左勝手	180° 開き 右勝手
取付ネジ		ゆるみ止め付皿サッシ小ネジ M6×25 (6本)		
適用機種	ダブルシャフト式	AFD-22-M		
	ネジ式	AFD-22-B		
適用ドア サイズ	ドア幅	DW : 2200mm 以下		
	ドア高さ	DH : 2400mm 以下		
	ドア厚	DT : 50~60mm		
	質 量	240kg 以下		


【外形寸法納まり図】

(単位 : mm)

LH-90 U-6型 (左右兼用)

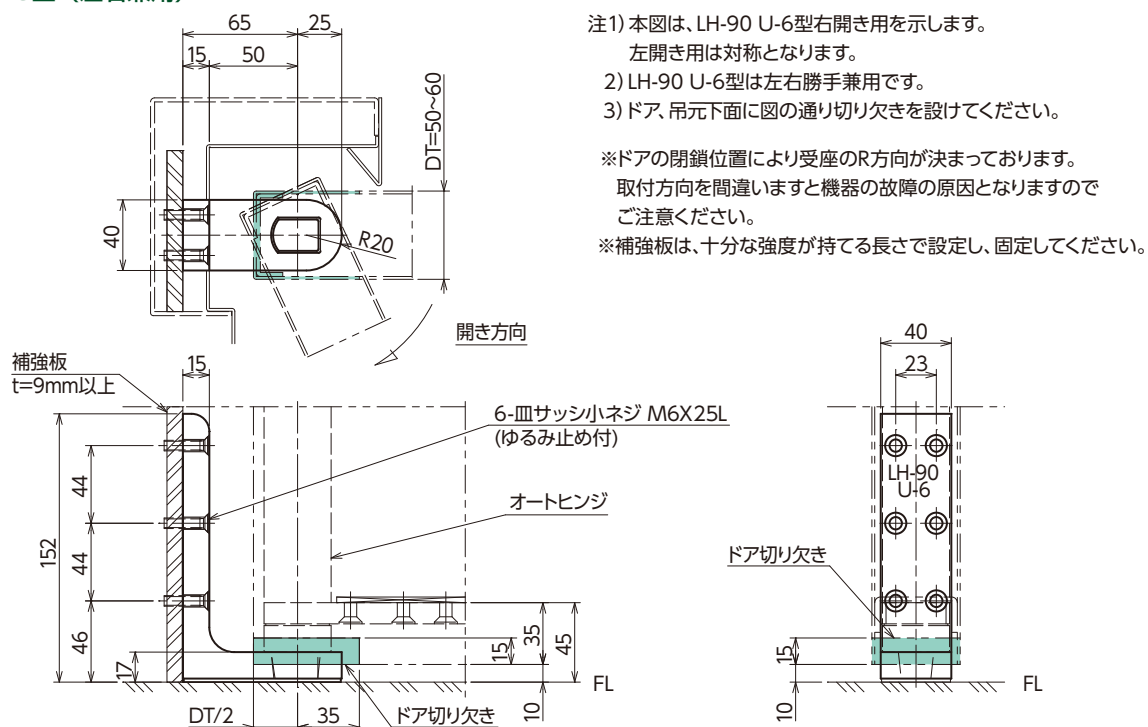

LH-180 U-6型

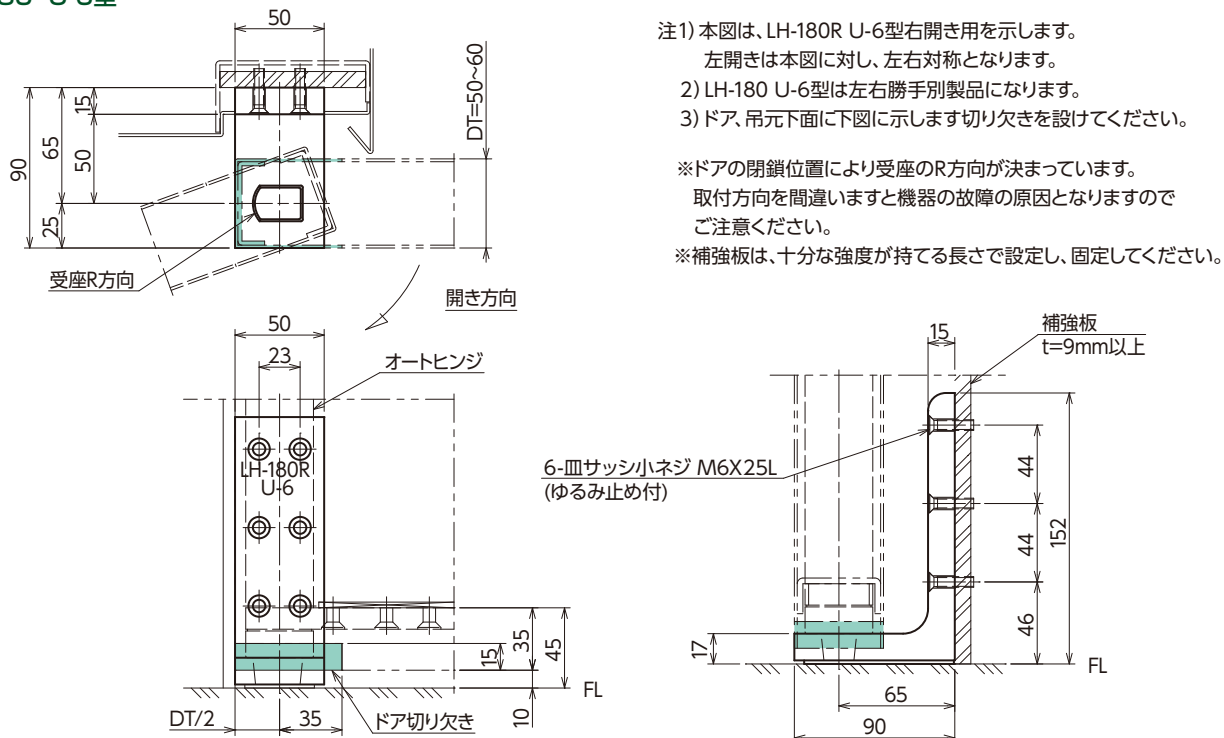

LH シリーズ


項目	型式	LH2-90型	LH-180L型	LH-180R型
ドア開き角、勝手		90° 開き (左右兼用)	180° 開き 左勝手	180° 開き 右勝手
取付ネジ		ゆるみ止め付皿サッシ小ネジ M6×25(6本)		

適用機種	ダブルシャフト式	AFD-8KH-M	AFD-12H-M	AFD-14H-M	AFD-16H-M
	ネ ジ 式	AFD-8KH-B	AFD-12H-B	AFD-14H-B	AFD-16H-B
適用ドア サイズ	ド ア 幅	DW : 800mm 以下	DW : 1200mm 以下	DW : 1400mm 以下	DW : 1600mm 以下
	ド ア 高 さ	DH : 2000mm 以下	DH : 2100mm 以下		DH : 2400mm 以下
	ド ア 厚	DT : 40~50mm			DT : 45~50mm
	質 量	50kg 以下	100kg 以下	130kg 以下	160kg 以下

【外形寸法納まり図】

(単位：mm)

LH2-90型（左右兼用）

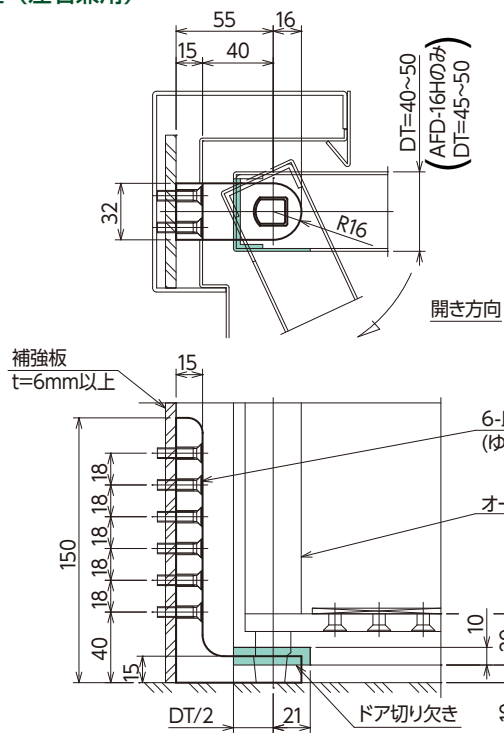

注1) 本図は、LH2-90型右開き用を示します。

左開き用は対称となります。

2) LH2-90型は左右勝手兼用です。


3) ドア、吊元下面に図の通り切り欠きを設けてください。

※ドアの閉鎖位置により受座のR方向が決まっております。


取付方向を間違えますと機器の故障の原因となりますので
ご注意ください。

※補強板は、十分な強度が持てる長さで設定し、固定してください。

DT40時は表面材を残さず、三方向を切り欠いてください。

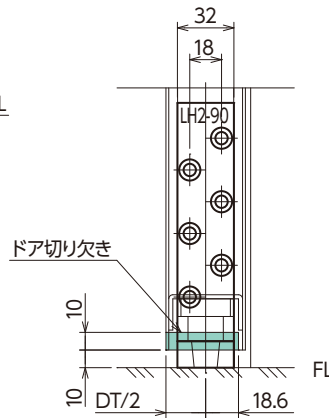

LH-180型

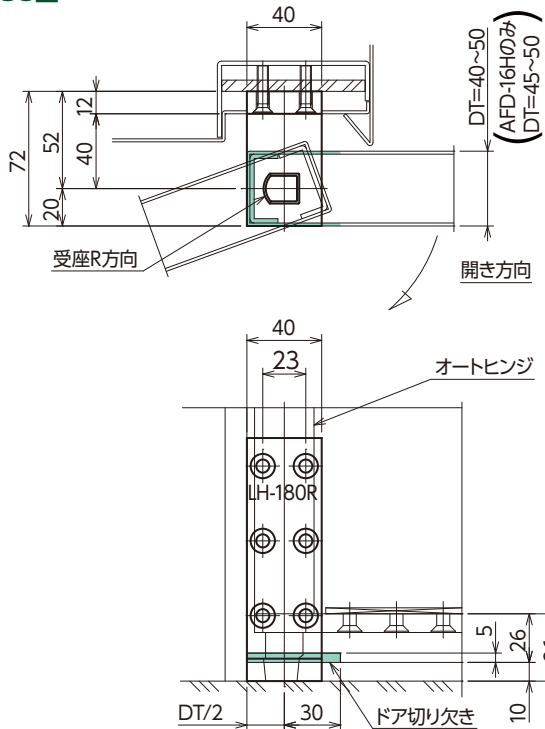

注1) 本図は、LH-180R型右開き用を示します。

左開きは本図に対し、左右対称となります。


2) LH-180型は左右勝手別製品になります。

3) ドア、吊元下面に下図に示します切り欠きを設けてください。

※ドアの閉鎖位置により受座のR方向が決まっています。

取付方向を間違えますと機器の故障の原因となりますので
ご注意ください。

※補強板は、十分な強度が持てる長さで設定し、固定してください。

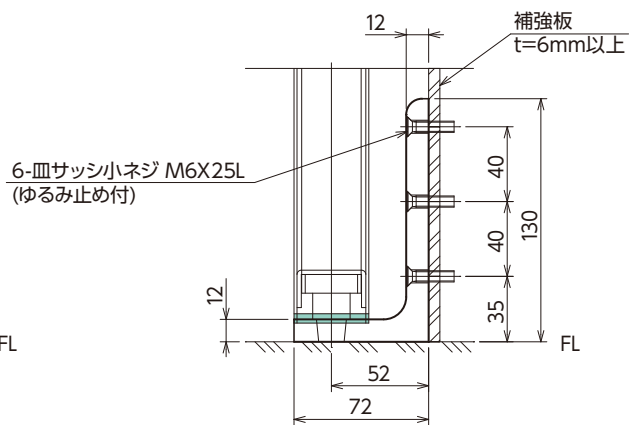

ダブルシャフト式トップピボット NKOSピボット®

当社独自設計の AFD シリーズ

中軸が先に軸受けに入り込むことで、
ドアの転倒を防止し安全な施工が行えます。

ダブルシャフト構造 (内軸・外軸)

万一外側シャフトの掛かりが浅く外れても、
内軸は必ず軸が上がった状態を保持して
ドアの転倒を防止します。

軸セットの確認付き

確認ライン(赤)と確認ピンのダブルチェック

ダブルシャフトの動作

軸受けに位置を合わせ軸挿入用ネジ(中段のネジ)を
矢印方向(戸先方向)に回すと内軸・外軸が飛び出し挿入されます。

内軸が保持し、
ドア転倒を防止


ダブルシャフト
(内軸・外軸)

内軸のみ

確認ライン

約15°

確認ピン

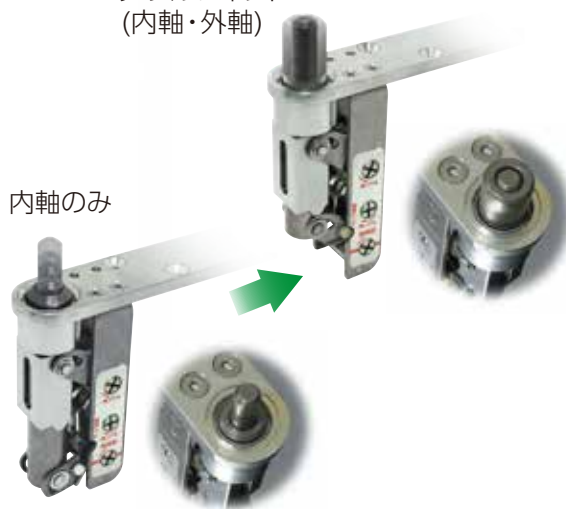

取扱い販売店

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所/建築機器事業部
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
Tel:03-3755-9953 (代表) Fax:03-3755-9955
西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10
Tel:06-6975-8261 (代表) Fax:06-6975-2261
中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2
Tel:052-726-9044 (代表) Fax:052-772-7744
支店:札幌/仙台/福岡

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」
または「カタログ」に記載の注意事項をよくお読みください。
このカタログの記載内容は2021年12月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

21LX00-①