


# 折り戸用中心吊型 N2B-AFD-C (カバー付セット)


N2B-AFD-8KH~16H-C

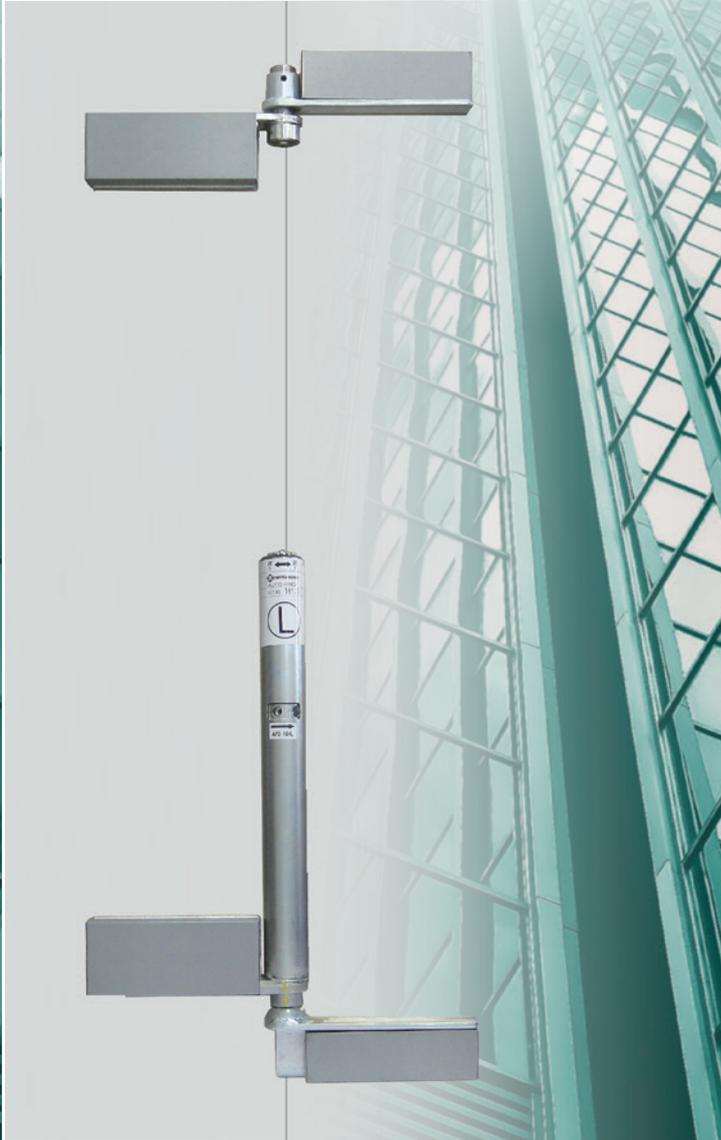

N2B-AFD-22-C




## ワンタッチでカバー取り付け PAT. P


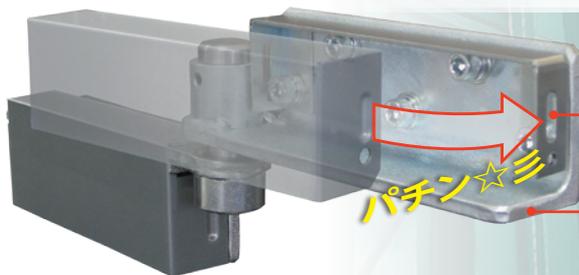


- ・ドアとの取付部をしっかりカバー。
- ・両側にある凹凸部で、プレートにしっかりカバーを取り付け固定。
- ・従来品にも取り付け可能。  
※一部、1番金具の交換が必要な機種がありますので弊社担当にご相談ください。

オートヒンジ取付金具納まり図

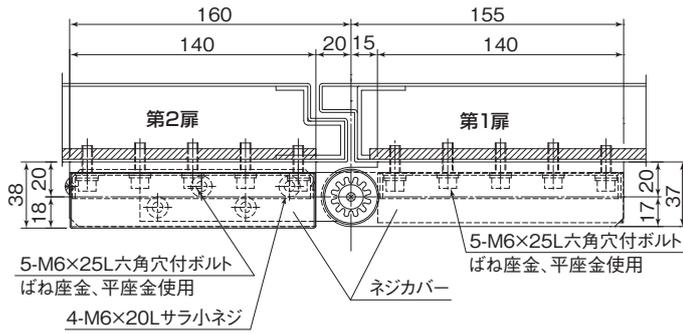


トップピボット金具納まり図




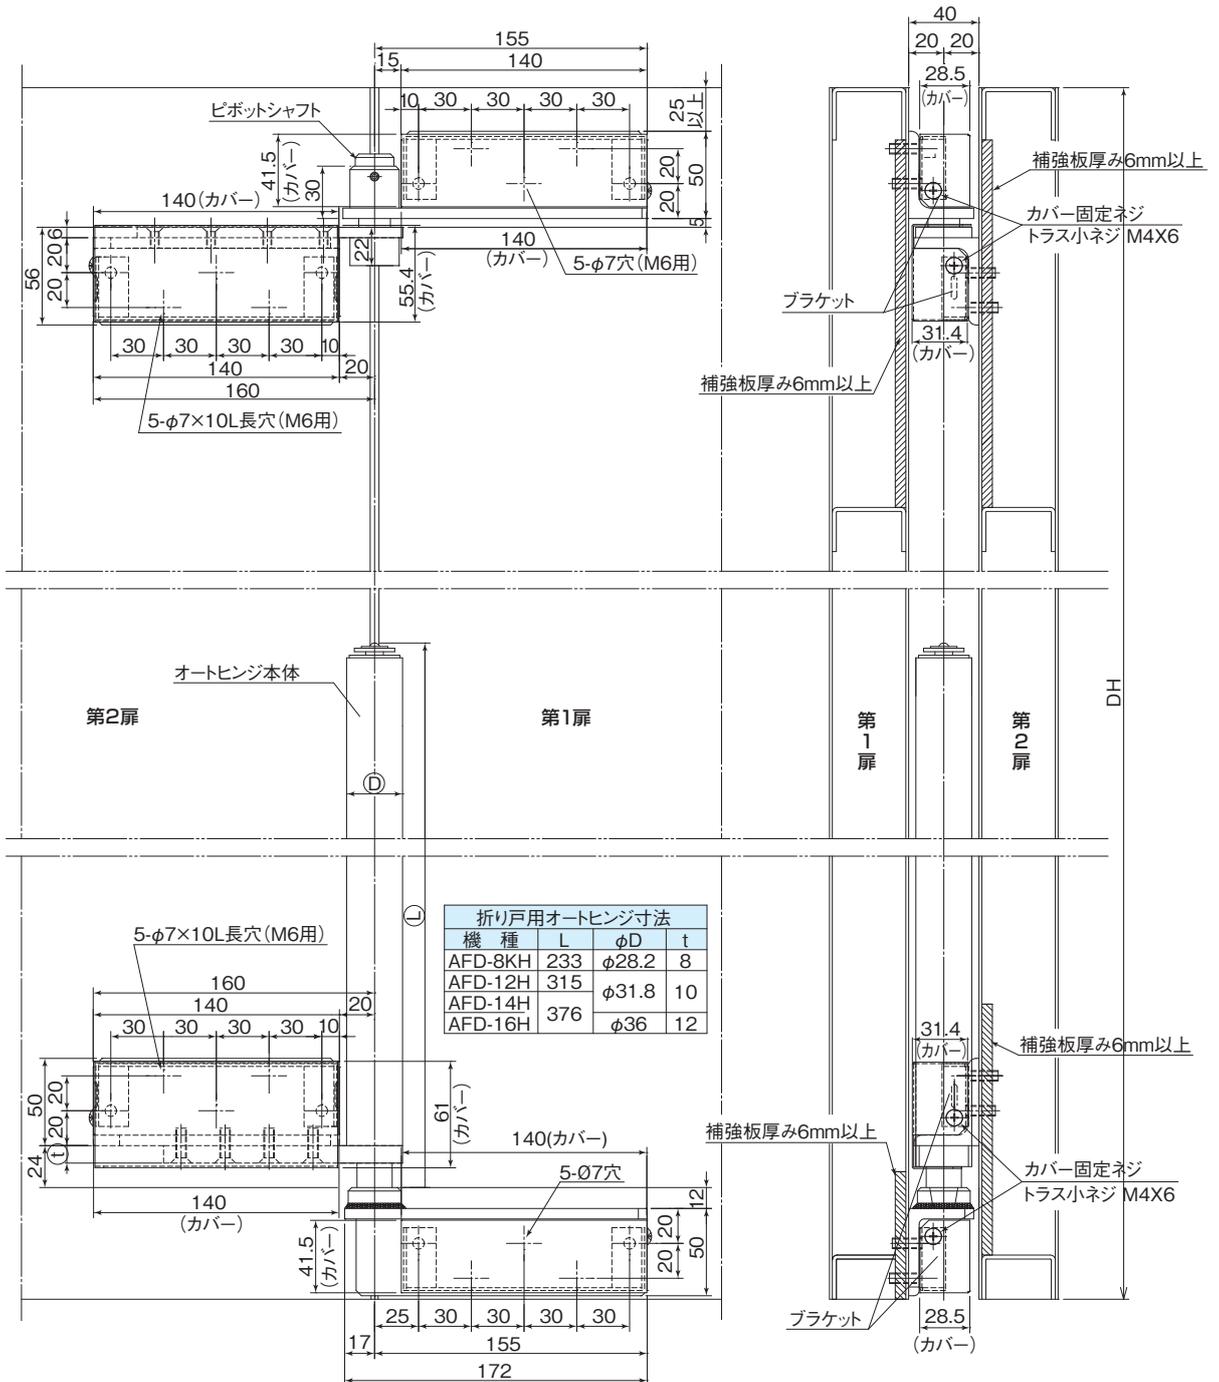
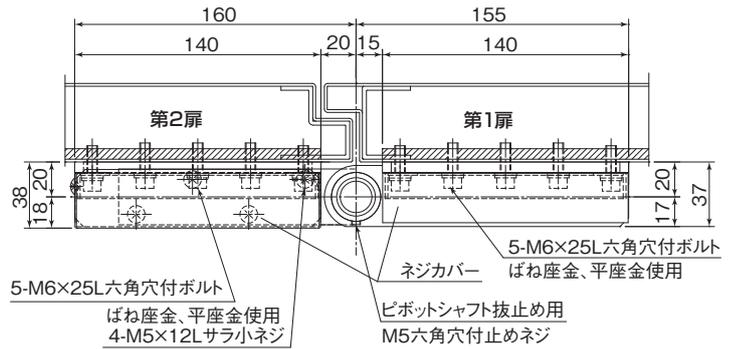


記事 ① 本図は、2枚折戸セカンドヒンジ(カバー付セット)左開き勝手 外形寸法納まり図を示します。右開き勝手は本図と対象になります。  
 ② セカンドヒンジ取付部には、大きな力がかかりますので扉強度を十分考慮し、補強板には厚み6mm以上の鋼板を使用して確実に扉構造骨組と溶接固定願います。  
 ③ ネジカバーはブラケットに固定します。

オートヒンジ取付金具納まり図

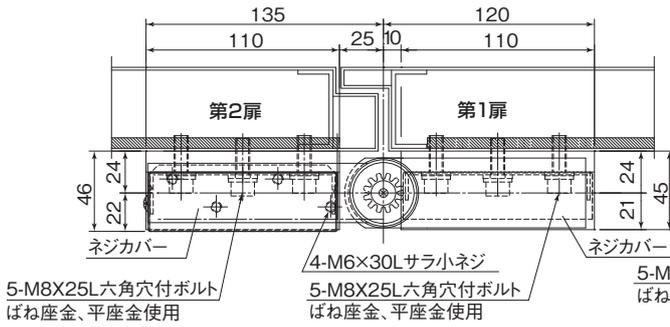

トップピボット金具納まり図

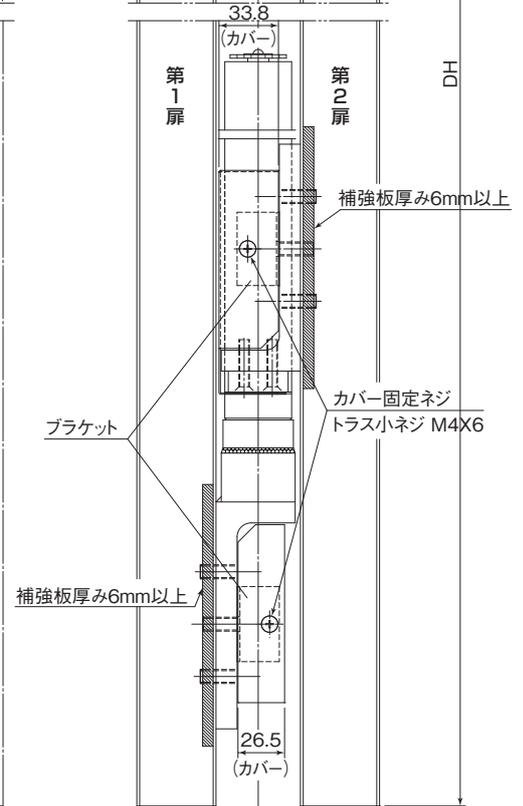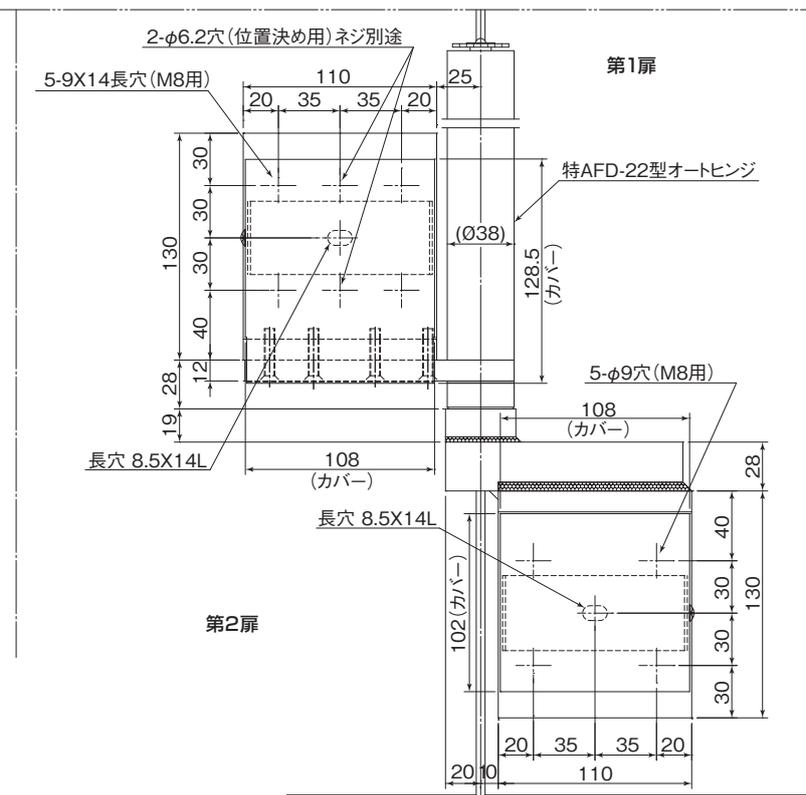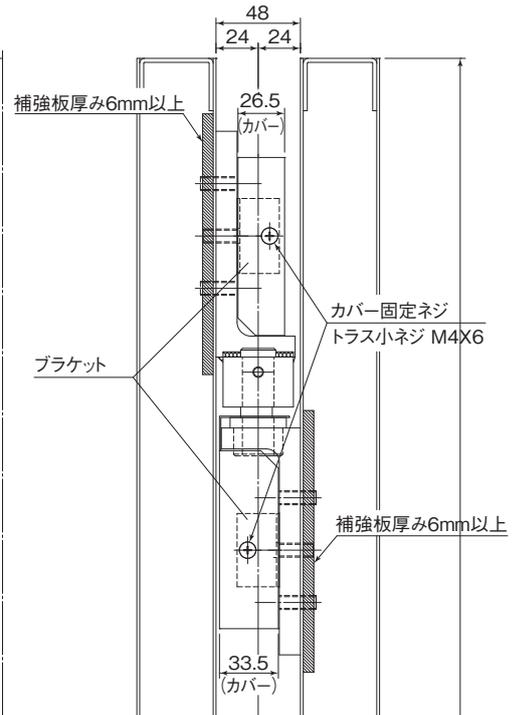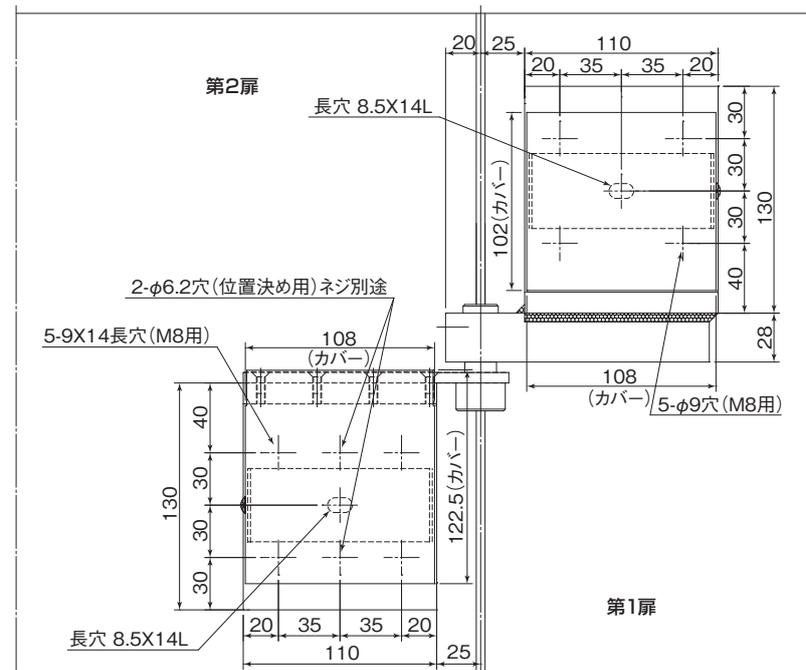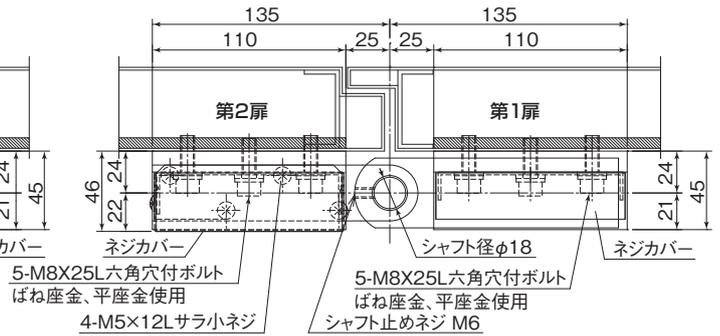


- ④ カバーのみのご注文にも対応いたしております。既存の折り戸金具にも取付可能です。
- ⑥ お客様でカバーを自作される場合、折り戸金具のみの販売も行っておりますのでご利用ください。


# 折り戸N2B-AFD用 ネジカバー

(単位: mm)

## N2B-16用 ネジカバー

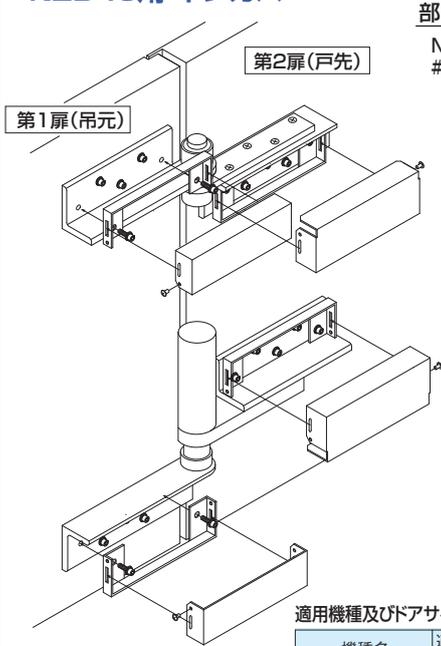

### 部品外形図

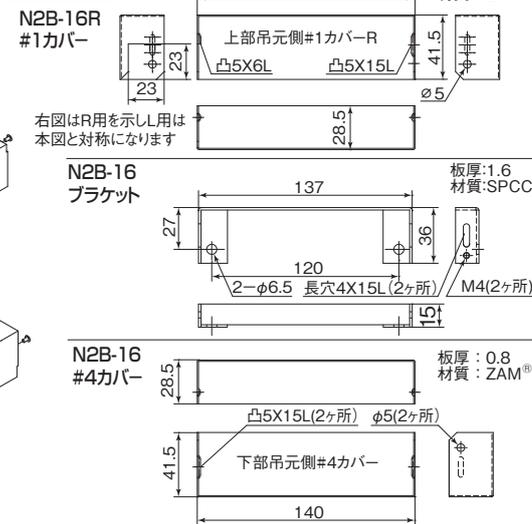


### 適用機種及びドアサイズ

機種名	適用ドア質量 (kg)	適用ドアサイズ(mm)		
		DW	DH	ドア間
N2B-AFD-8KH型	50	800	2,000	40
N2B-AFD-12H型	100	1,200	2,100	48
N2B-AFD-14H型	130	1,400	2,100	48
N2B-AFD-16H型	160	1,600	2,400	48


### ネジカバー 部品構成一覧表

部品名	数量
N2B-16 ブラケット	4個
N2B-16(L/R) #1カバー	1個
N2B-16 #2カバー	1個
N2B-16 #3カバー	1個
N2B-16 #4カバー	1個
トラス小ネジ M4X5	4個
取扱説明書	1枚

### N2B-16 #2カバー

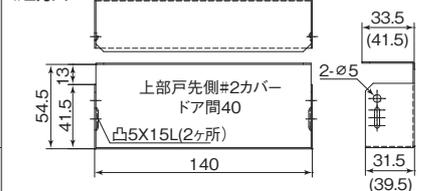


### N2B-16 #3カバー

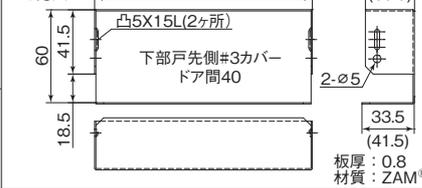


- #1カバーには左右勝手があります。
- #2カバーと#3カバーは寸法が異なりますのでご注意ください。
- ( )内の寸法は旧型のドア間48用です。現行のスペース付ドア間48はドア間40用のカバーをご使用ください。
- 折り戸用金具両端のネジにてブラケットを固定してください。
- ブラケットにカバーで蓋をするように挿入してください。  
\*ブラケット長穴とカバー凸部が嵌合していないと、脱落の恐れがあります。
- トラス小ネジにてカバーを固定してください。

## N2B-22用 ネジカバー

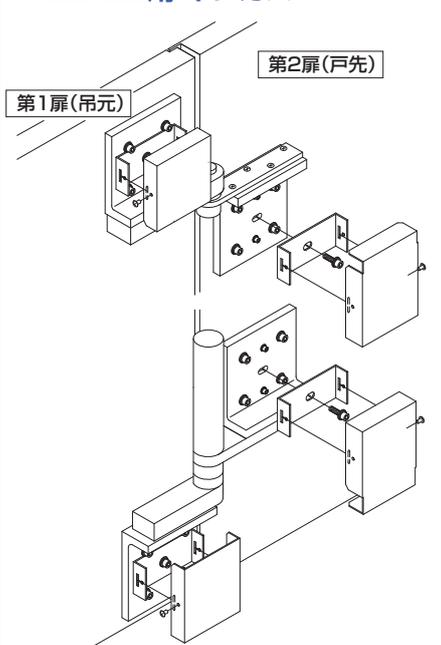

### 部品外形図

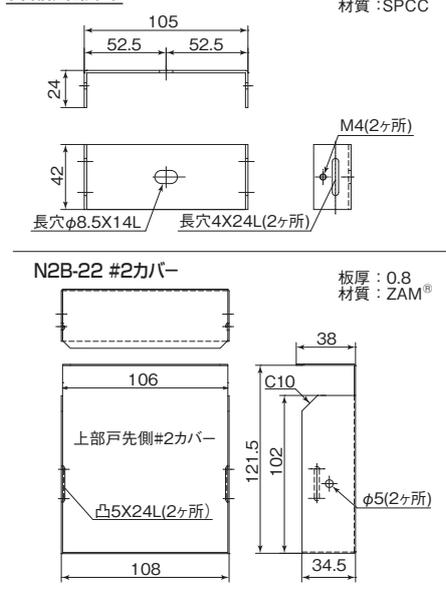

### 適用機種及びドアサイズ

機種名	適用ドア質量 (kg)	適用ドアサイズ(mm)		
		DW	DH	ドア間
N2B-AFD-22型	240	2,200	2,400	48

### ネジカバー 部品構成一覧表

部品名	数量
N2B-22 ブラケット	4個
N2B-22 #1/#4カバー	2個
N2B-22 #2カバー	1個
N2B-22 #3カバー	1個
トラス小ネジ M4X5	4個
取扱説明書	1枚

- カバーは左右兼用です。
- #2カバーと#3カバーは寸法が異なりますのでご注意ください。
- 折り戸用金具中心のネジにてブラケットを固定してください。
- ブラケットにカバーで蓋をするように挿入してください。  
\*ブラケット長穴とカバー凸部が嵌合していないと、脱落の恐れがあります。
- トラス小ネジにてカバーを固定してください。

\* [ZAM] は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

### 取扱い販売店

技術で、人を想う。

## 日東工器株式会社

本社・研究所/建築機器事業部  
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4  
Tel:03-3755-9953 (代表) Fax:03-3755-9955  
西日本支社  
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10  
Tel:06-6975-8261 (代表) Fax:06-6975-2261  
中日本支社  
〒465-0092 愛知県名古屋市東区社台3-173-2  
Tel:052-726-9044 (代表) Fax:052-772-7744  
支店: 札幌/仙台/福岡



JQA-2025  
JQA-EM4057  
本社/研究所

ホームページ [www.nitto-kohki.co.jp](http://www.nitto-kohki.co.jp)

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「カタログ」に記載の注意事項をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2024年10月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。