

コンパクトマルチサンダー 型式 CMX-20

PAT D.PAT

**3種類のパッド形状で
狭い所、奥まった所、隅部の研磨作業に!**



フィンガーパッド

2"パッド

角パッド

レバー式、小型、軽量、低振動

- 自動車板金塗装**
 小さいキズのパテ研ぎ、ドアの内側の狭所など
- 板金**
 搬送時についたキズぼかし、スポット溶接の酸化跡の仕上げ
- 塗装**
 塗料のタレ、溜りの除去、塗装で巻き込んだゴミの除去仕上げ
- ダイカスト部品**
 型の老朽化による荒れた部品表面の仕上げ、押し出しピンの立ちバリの仕上げ
- 機械加工部品**
 掘り込み底面部のカッターマークの除去、刃物交換時のわずかな段差の除去



YouTube

隅部のサビ落とし



角パッド

隅部のサビ落とし



ステンレスの焼け取り



※研磨ペーパー使用の場合、地金を削る可能性があります。

塗装のタレ、溜まりの除去



2"パッド

カッターマーク(刃物交換時のわずかな段差)の除去



小さいキズのパテ研ぎ(自動車)



ダイカスト部品の押し出しピンの
立上げバリの仕上げ




フィンガーパッド

ダイカスト部品の奥まった狭い所
立上げバリの仕上げ




スポット溶接、酸化跡の仕上げ

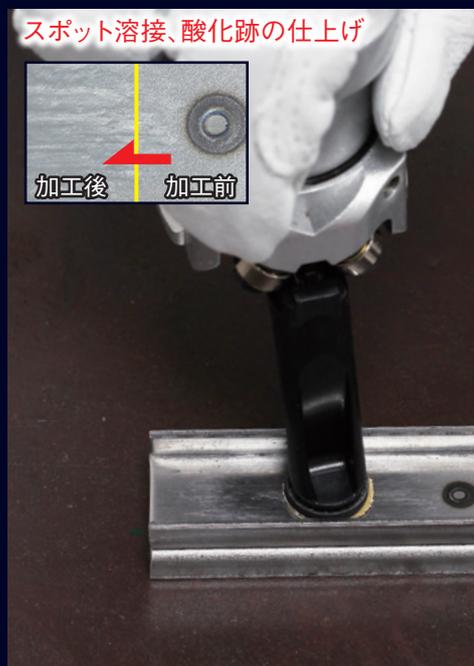

隅部のサビ落とし



ステンレスの焼け取り

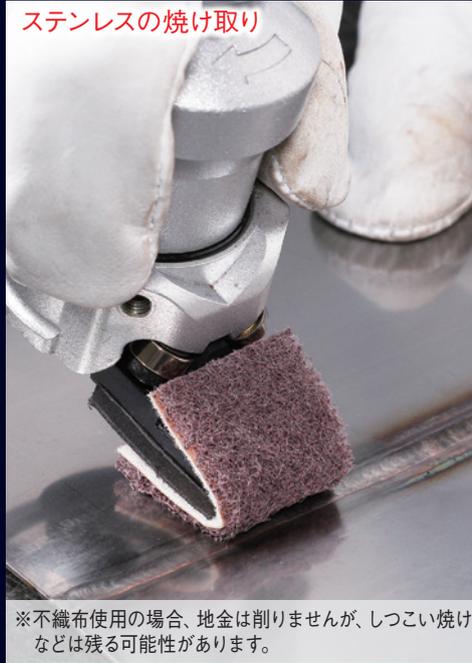

※不織布使用の場合、地金は削りませんが、しつこい焼けなどは残る可能性があります。

角パッド (不織布)

回転数調整



アジャストバルブを回すと空気流量が変わり、回転数を調整することができます。ワークの材質やペーパー粒度等、仕上げ面を見ながら調整してください。

パッドの交換



スパナ10と六角棒スパナ4でパッドを簡単に交換できます。(2"パッドはスパナ10のみ使用) ワークの面積や作業面積を考慮して、パッド形状を選択してください。

仕 様		CMX-20
使用圧力	MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min	0.17
オービット径	mm	φ2
本体質量	kg	0.53(パッド含まず)
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●六角棒スパナ4:1本 ●極薄スパナSNT1012:1本 ●2"パッド:1個 ●フィンガーパッド:1個 ●研磨ペーパー#80 2"ベルクロ:2枚 ●研磨ペーパー#120 2"ベルクロ:2枚 ●研磨ペーパー#180 2"ベルクロ:2枚 ●研磨ペーパー#80 26×50ベルクロ:2枚 ●研磨ペーパー#120 26×50ベルクロ:2枚 ●研磨ペーパー#180 26×50ベルクロ:2枚 ●研磨ペーパー#80 φ16のり付き:5枚 ●研磨ペーパー#120 φ16のり付き:5枚 ●研磨ペーパー#180 φ16のり付き:5枚 	

※出荷時には角パッドが本体に装着されています。

仕 様 (パッド)			
パッド種類	角パッド	2"パッド	フィンガーパッド
無負荷回転数	min ⁻¹	14000	15500
ペーパーサイズ	mm	26×50	φ50
商品コード		52767	52771



角パッド

2"パッド

フィンガーパッド

Pneumatic Compact Sander COMPACT MULTI SANDER



別売品

商品コード	商品名
50978	研磨ペーパー# 80 26×50 ベルクロ(100枚入)
50979	研磨ペーパー#120 26×50 ベルクロ(100枚入)
50980	研磨ペーパー#180 26×50 ベルクロ(100枚入)



角パッド用

商品コード	商品名
50987	不織布#320 26×50 ベルクロ(50枚入)



角パッド用

商品コード	商品名
50981	研磨ペーパー# 80 2"(ϕ 50) ベルクロ(100枚入)
50982	研磨ペーパー#120 2"(ϕ 50) ベルクロ(100枚入)
50983	研磨ペーパー#180 2"(ϕ 50) ベルクロ(100枚入)




2"パッド用

商品コード	商品名
50984	研磨ペーパー# 80 ϕ 16 のり付き(100枚入)
50985	研磨ペーパー#120 ϕ 16 のり付き(100枚入)
50986	研磨ペーパー#180 ϕ 16 のり付き(100枚入)





フィンガーパッド用



外観寸法図

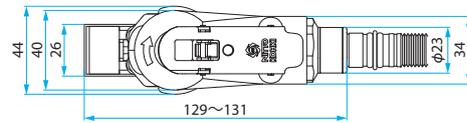


角パッド

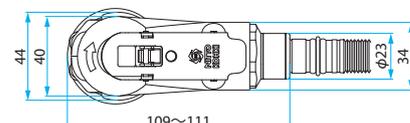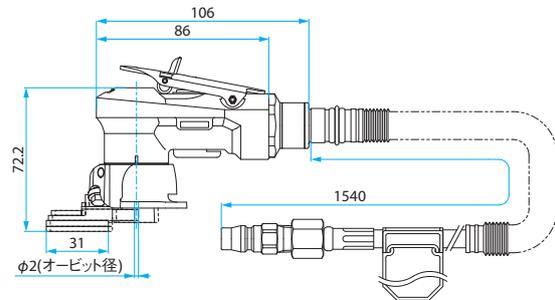

2"パッド

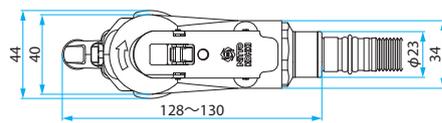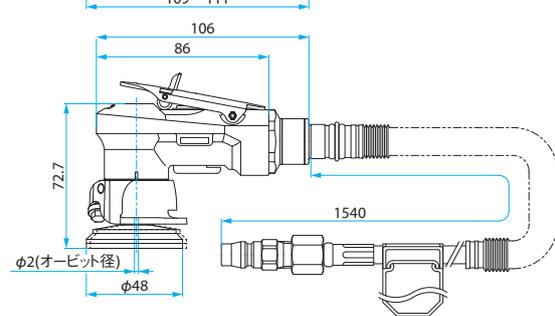

フィンガーパッド

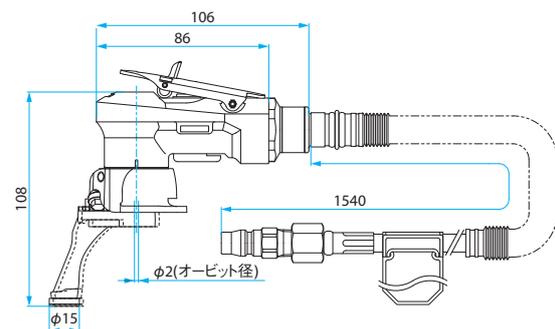

単位: mm

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)
西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支店: 札幌 / 仙台 / 新潟 / 松本 / 北関東 / 東京第一 / 東京第二 / 静岡 / 浜松 / 三河 / 名古屋 / 北陸 / 京都 / 大阪第一 / 大阪第二 / 高松 / 岡山 / 広島 / 福岡

海外拠点: アメリカ / ドイツ / イギリス / タイ / インド / シンガポール / インドネシア / オーストラリア / 中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

25A-PDF