

メドーブロー[®] 型式 LA-150F/LA-200F

NEW

リニア駆動フリーピストン方式採用で 消費電力低減 高耐久を実現



※内部イメージ

特 長



Low

低消費電力

最大約19% 消費電力を低減(当社比)
電気代節約、CO₂削減に貢献



長寿命

可動部品はピストンのみ
リニア駆動フリーピストン方式を採用



安心

サーマルプロテクタ搭載
異常加熱すると自動停止(温度が下がると自動復帰)



メンテナンスが容易

フィルタ、ピストン交換は
ネジを緩めるだけの簡単作業



低作動音

屋外、夜間運転を考慮した静音設計

製品外観



メドーブロー[®] 型式 LA-150F/LA-200F


仕 様

型 式	LA-150F	LA-200F
定 格 電 圧	AC100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz兼用	
定 格 圧 力	20kPa (0.2kgf/cm ²)	
使用圧力範囲	10~25kPa (0.1~0.25kgf/cm ²)	
定 格 時 間	連続	
吐 出 空 気 量	150L/min	200L/min
定格消費電力	50Hz 134 W 60Hz	185W 175W
コイル絶縁階級	E種	
本体寸法 (mm)	445(L)×220(W)×226(H)	
本 体 質 量	13.5 kg	

※10~25kPa以外の圧力で連続使用する場合は、ご相談ください。

外観および取付寸法図


LA-150F/LA-200F

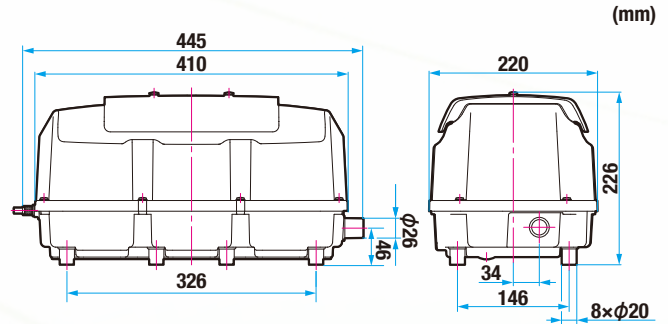


LA-150F

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

空気量特性図

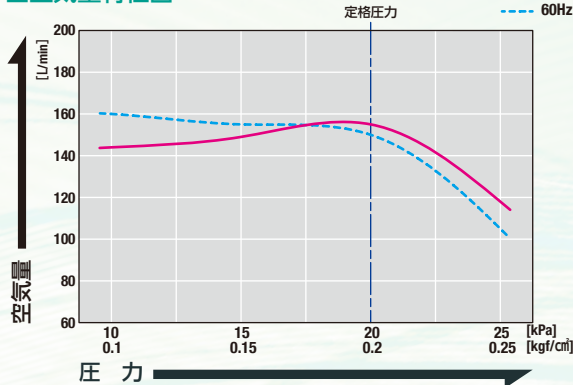


消費電力特性図

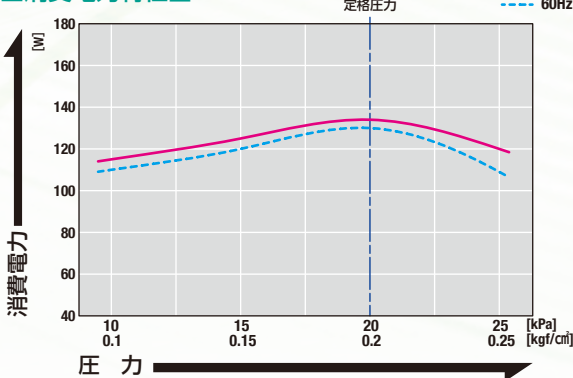


LA-200F

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

空気量特性図

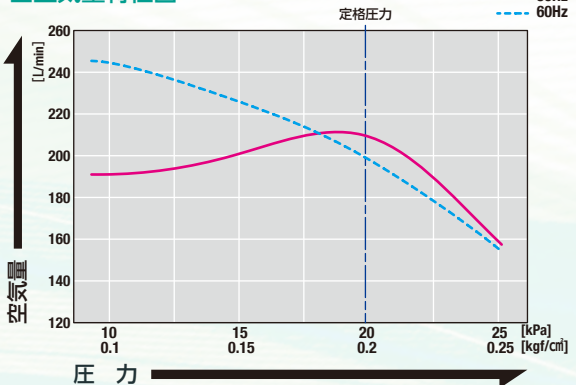

消費電力特性図

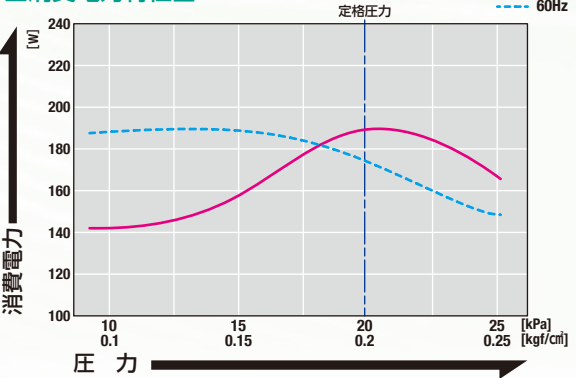

取扱販売店

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所/メドー事業部/リニア営業部
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
Tel: 03-5748-5521 Fax: 03-3754-0258



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口(土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15

フリーコール 0120-210-216

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2024年05月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

24E-PDF